



**COLONNE
 3 2 1**


**COMBINE BPT
 REF:C/200 + SC/200**




**COMBINE BPT
 REF:C/200 + SC/200**



**COMBINE BPT
 REF:C/200 + SC/200**

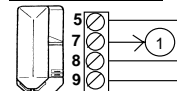

BOUTON
 INTERIEUR

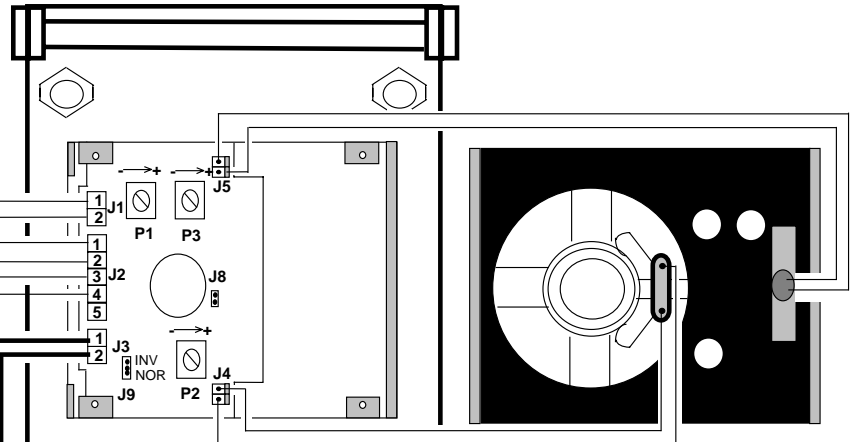

MODULE NHP6

- P1:REGLAGE TEMPO
- P2:REGLAGE HP
- P3:REGLAGE MICRO
- J9:strap en position NOR:contact relais normalement ouvert
- J8:Mettre le strap pour une alimentation 12v continue

Boutons poussoirs


Eclairage platine

GACHE



VARISTANCE
 DE PROTECTION

ALIMENTATION AS1260

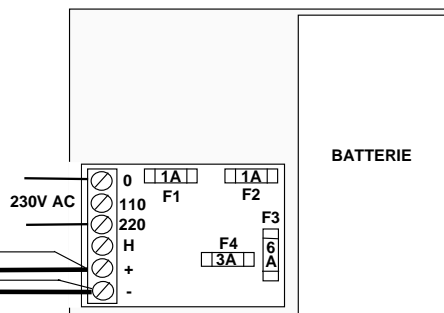

- F1:Primaire transfo
- F2:Charge batterie
- F3:Sortie +-
- F4:Secondaire transfo

RACCORDEMENT COMBINES BPT (C/200 + SC/200) ou C201 , GS/200 ET MODULE HP/MICRO NHP6

NORALSY

Siège social : 37, rue GAY LUSSAC
 94430 CHENNEVIÈRES